


Mode d'emploi

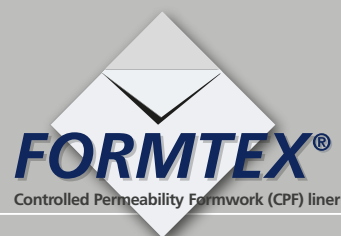


FORMTEX® PSA – Auto-adhésif

FORMTEX® Standard – Méthode encollée

Avant l'utilisation

Le coffrage doit être sec, propre, sec et sans huile de coffrage.

Formtex® PSA: Vérifier que la date de péremption des rouleaux en stock n'est pas dépassée.

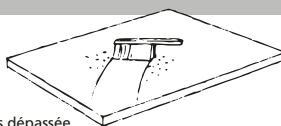


1

Dérouler le Formtex® PSA sur le coffrage.

Découper la longueur nécessaire en s'assurant qu'une surlargeur de 5 cm est laissée sur chaque côté.


Retirer le film plastique qui protège l'adhésif.

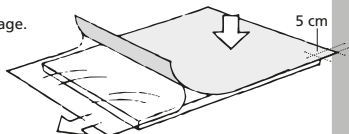

2

Utiliser une brosse souple et brosser légèrement du centre vers les extrémités.

Lorsque est réutilisé, s'assurer que le Formtex® PSA est toujours bien collé sur le coffrage.

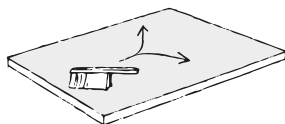


Le coffrage avec Formtex® ne doit pas être exposé directement aux rayons UV pour une période supérieure à 2 semaines.

1

Pulvériser la colle sur le coffrage à l'aide d'un pistolet à colle et d'un compresseur. Consommation de colle environ 1 litre pour 10 m².

ALTERNATIVE

Appliquer la colle sur le coffrage avec un rouleau à poil court.

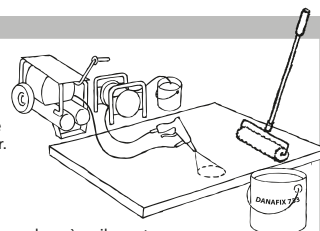

2


Quand la colle blanche est devenue transparente dérouler le Formtex sur le coffrage.

LA FACE AIGUILLETÉE (LAINEUSE) DU PRODUIT EST MISE CÔTÉ COFFRAGE.

Laisser environ 5cm de surlargeur sur chaque côté du coffrage.

Lisser le Formtex du centre vers les bords en éliminant les plis et les imperfections.

Quand il s'agit d'une réutilisation, vérifier que le Formtex est toujours bien fixé et tendu sur le coffrage.

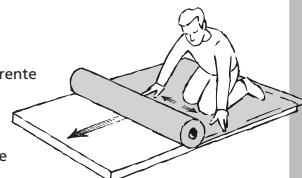


3

Replier les bords le long du coffrage.

Vérifier que les côtés sont correctement collés.

Un coffrage avec Formtex® ne devrait pas être exposé à la lumière directe du soleil pour des périodes excédant deux semaines.

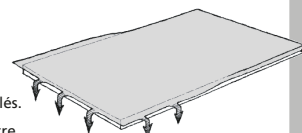


Joint

1


Après avoir fixé le premier lé de Formtex®, dérouler la seconde longueur en réalisant un recouvrement de 5 cm environ.

Découper au milieu du recouvrement en utilisant une règle pour être plus précis.

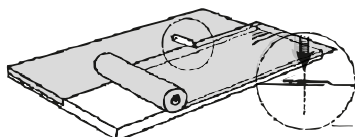


2

Retirer les deux chutes et presser délicatement le long du joint pour s'assurer que les deux bords soient bien jointifs.

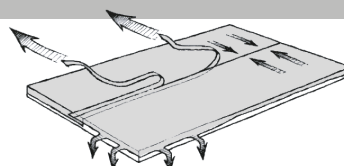


Réutiliser

Si le Formtex® doit être réutilisé, il doit être nettoyé au nettoyeur haute pression.

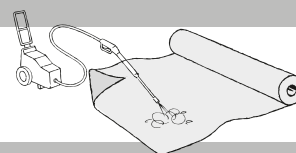

Nettoyage des coffrages

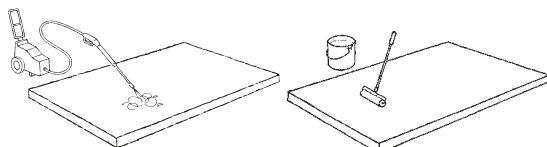

Appliquer le produit nettoyant à l'aide d'un rouleau. compter environ 1litre/10m².


Laisser agir pendant 3-5 minutes afin que la glue soit totalement dissoute.

Nettoyer le coffrage au nettoyeur haute pression ou laver le à l'eau savonneuse.

Accessories




- Colle, danafi x 733 (pot de 10 litres)
- Nettoyant, Danafi x 919 (pot de 5 litres)
- Rouleau
- Cutter

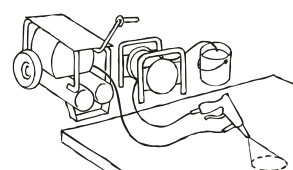


- Compresseur min 6 bars 300l/min
- Pompe à membrane
- Pistolet à colle
- Colle, Danafi x 732 (pot de 10 litres)

Mode d'emploi

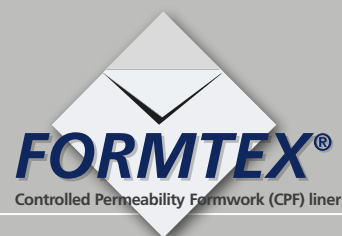

FORMTEX® Standard – Méthode tendue


1

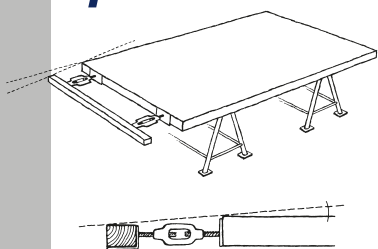

Placer le coffrage horizontalement
Fixer le système de mise en tension
de telle sorte que la barre de
tension soit en retrait par rapport
au plan du coffrage.

Le coffrage doit être exempt
d'huile de coffrage.


5

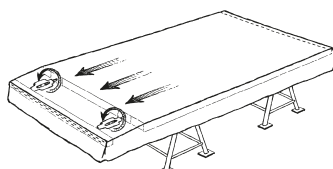

Tendre le Formtex® en utilisant le
système de mise en tension.

Tension approximative de 1cm par
mètre linéaire.

2

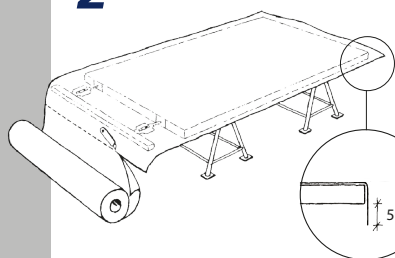


Dérouler le Formtex® sur le coffrage

**LA FACE AIGUILLETÉE D'ASPECT
LAINEUX DOIT ÊTRE MISE CÔTÉ
COFFRAGE**

Couper le tissu à la bonne dimension,
en laissant dépasser de 20 cm sur les
côtés et de 5 cm en bas.

Découper le produit en laissant
une surlargeur de 20 cm
permettant d'obtenir 5 cm de
surplus à l'arrière du coffrage.


6

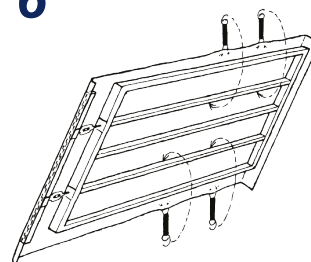

Tendre les parties latérales avec des
tendeurs caoutchouc/élastiques.

Utiliser environ un tendeur tout les
70 cm. L'objectif est d'obtenir une
nappe Formtex® tendue et sans plis.


3

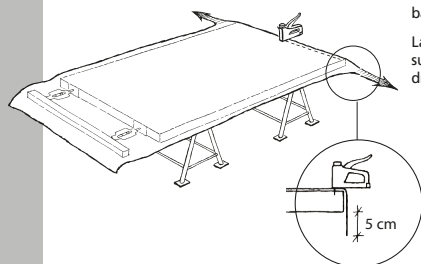

Agrafer le Formtex® sur la partie
basse du coffrage.

Laisser au minimum 5 cm de
surlargeur en parte basse pour le
drainage.


7

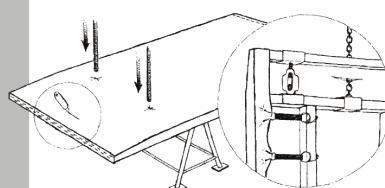

Pré-percer le Formtex® au droit
des réservation pour les tiges
d'entretoise.

Le coffrage avec Formtex® ne doit
pas être exposé directement
aux rayons UV pour une période
supérieure à 2 semaines..


4

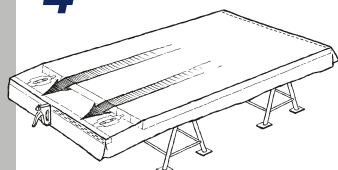



Tendre manuellement le Formtex®
avant de l'agrafer sur la barre de
tension.

Accessories

Système de mise en tension

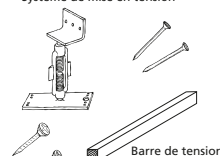

Barre de tension

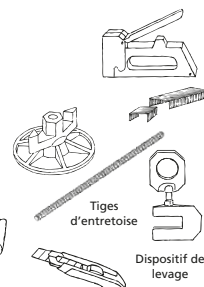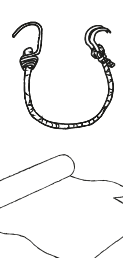

Tiges
d'entretoise

Dispositif de
levage