




Effektiv trinlydsdug

FA Impact 19

FA Impact 19 er en indeklimavenlig trinlydsdug der effektivt dæmper trinlyd i etagebyggeri.


FA Impact 19 yder en støjreduktion på op til 36 dB på trinlyd og bevarer dens ydeevne selv over tid. Den indeholder ikke skadelig kemi. Produktet er let og porøst, og det er enormt slidstærkt. Du behøver derfor ikke at være nervøs for at skade produktet under montagen eller at belastning på fuger øges.

Trinlydsdugen er nem at montere mellem dæk og slidlag og fås i en variant med folie, hvorved en arbejdsgang spares. Rullerne kan håndteres af én person. Når først produktet er korrekt installeret, kan det holde byggeriets levetid.

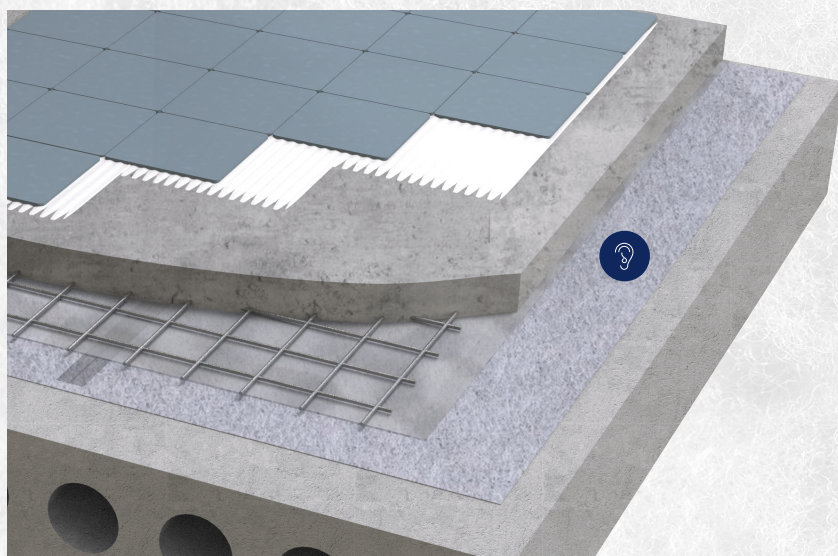

- **Stor ydeevne**
- **Nem håndtering**
- **Enkel montage**
- **Elastisk**
- **Slidstærk**
- **Lav varmeledningsevne**
- **Modstandsdygtig over for svampe- og bakterievækst**
- **Miljøvenlig**


Produkt data – FA Impact 19			
Trinlydsreduktion	Op til 36 dB	Vægtet reduktion	19 dB
Tykkelse	4 mm	Modstandsdygtighed Kemisk / biologisk	100 %
Porøsitet	85 %	Vandabsorption	0
Langtidskrybning	< 1 mm	Punkteringsstyrke	3,9 kN
Dimensioner FA Impact 19	1 x 25 m 2 x 50 m 4 x 100 m 5 x 50 m 5 x 100 m	Rullevægt	12 kg 50 kg 200 kg 125 kg 250 kg
Dimensioner FA Impact 19F-20	2 x 50 m	Rullevægt	50,5 kg
Folie (FA Impact 19F-20)	20 µm		
Dimensioner FA Impact 19F-120 Dampspærre	1 x 25 m 2 x 50 m	Rullevægt	13 kg 53 kg
Folie (FA Impact 19F-120) Dampspærre	120 µm		

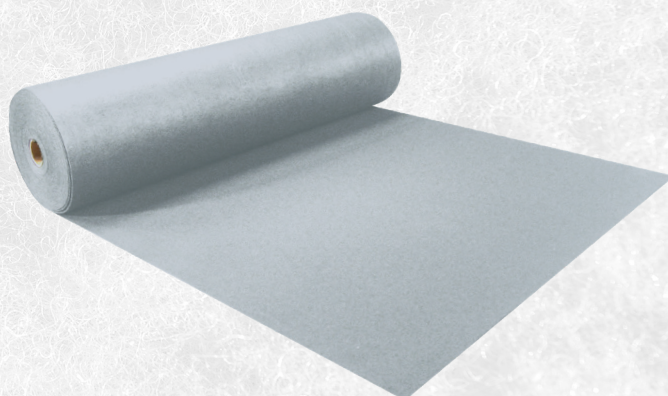




Effektiv trinlydsdug FA Impact 19

Trinlydsdæmpning

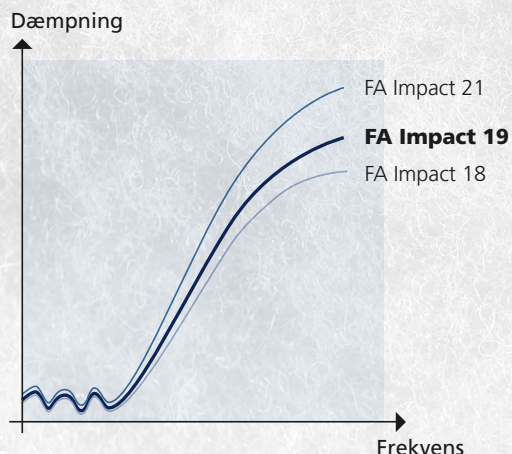

Trinlydsdæmpning for FiberAcoustic Impact-produktserien.

Langtidskrybning

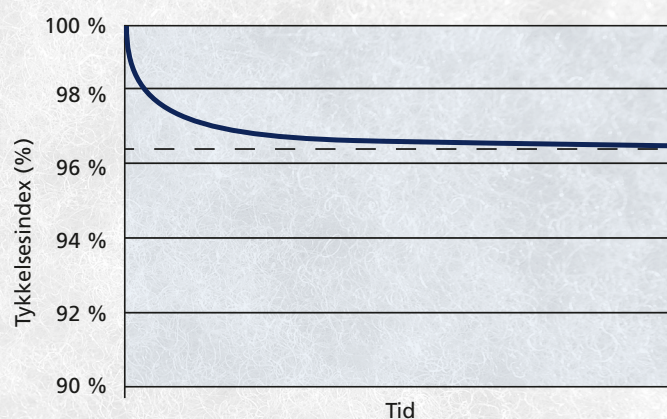


Produktet tåler høj belastning uden at kollapse og bevarer sine egenskaber i hele konstruktionens levetid, hvilket sikrer elastiske fuger ikke bliver utætte.

Hurtig montage – blot ved brug af stanleykniv



FA Impact 19 udlægges oven på betondækket, der skal være fri for støv.

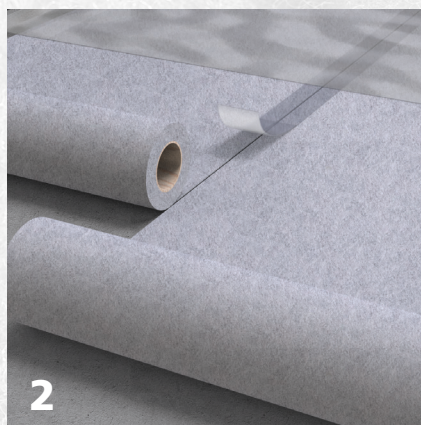

Rullerne skal stødes tæt mod hinanden, og samlingerne forsegles med 5 cm bred tape. Ovenpå dugen placeres en tynd plastfolie, som sikrer det efterfølgende slidlag ikke blandes ned i fiberdugen.



Ved vægge trækkes FA Impact 19 samt plastfolie op langs væggen. Hjørner tilskæres nemt med hobbykniv og fastholdes med tape. Slidlag kan herefter støbes efter anvisninger fra leverandøren.

**Kontakt Fibertex
eller din lokale
forhandler:**
Dansk Lydisolering A/S
Bertel Bording
Dansklydisolering.dk

